PFMB42 & PFMB52 SERIES CEILING FANS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- 1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- 2. Before servicing or cleaning unit, or installing a light kit, switch power off at service panel and lock service panel to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- 3. Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
- If the fan will be mounted to a ceiling box, the box and its support must be able to support the moving weight of the fan (at least 35 lbs.). The box must not twist or work loose. DO NOT USE PLASTIC OUTLET BOXES. WARNING: To reduce the risk of fire, electric

shock, or personal injury, mount to outlet box marked acceptable for fan support and use mounting screws provided with outlet box.

5. If the fan will be mounted to a ceiling joist, the joist must be able to support the moving weight of the fan (at least 35 lbs.).


The weight of your fan is listed below. The weights of light kits, down rods, and ceiling adapters are listed in the instructions packed with those accessories. **FAN SERIES**

PFMB42 10 lbs. 9 oz. PFMB52 14 lbs.

- 6. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utili-
- 7. This unit must be grounded.
- 8. After installation is complete, make sure that all connections are secure to prevent the fan from falling. Make sure all wire connections are secure, and that there are no exposed conductor strands.
- 9. WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PER-SONAL INJURY, DO NOT BEND THE BLADE BRACKETS WHEN INSTALLING THE BRACK-ETS, BALANCING THE BLADES, OR CLEAN-ING THE FAN. DO NOT INSERT FOREIGN OBJECTS IN BETWEEN ROTATING FAN
- 10.Make sure that your installation will not allow the fan to come into contact with any adjacent obstacles such as doors, hanging lamps, etc.
- 11. If you are installing more than one ceiling fan, do not mix the blade sets.
- 12. The fan must be mounted with at least 7 feet of clearance between fan blades and floor.

CAUTION

- 1. To avoid motor bearing damage and noisy and/ or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
- 2. Please read specification label on product for further information and requirements.



NUIONE® SERIE PFMB42 Y PFMB52 VENTILADORS DE TECH **VENTILADORS DE TECHO**

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENTCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, GOLPE ELECTRICO, O HERIDA A PERSONAS, OBSERVESE LO SIGUIENTE:

- Solamente use esta unidad de la manera propuesta por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante en la dirección o teléfono anotados en la garantía.
- 2. Antes de limpiar o dar servicio a la unidad, o instalar un juego de luces, corte la potencia en el panel de servicio y tránquelo para evitar que ésta resuma accidentalmente. Cuando el dispositivo para desconectar el servicio eléctrico no puede ser cerrado con algún tipo de traba, sujete fuertemente al panel de servicio, una etiqueta de advertencia prominente.
- 3. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben de llevarse a cabo por personal calificado de acuerdo con todos los códigos y las normas aplicables, incluyendo los códigos y normas de construcción contra incendios.
- 4. Si el ventilador va a instalarse en una caja de techo, la caja y su soporte deben ser capaces de soportar el peso del ventilador en movimiento (por lo menos 15.9 kg.). La caja no debe bambolear o zafarse. NO UTILICE LAS CAJAS PLÁSTICAS DEL ENCHUFE.
 - ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, golpe electrico, o herida a personas, montelo en caja de techo marcada aceptable para soportar ventilador y uso tornillos de montaje suministran con caja de techo.
- 5. Si el ventilador va a instalarse en una vigueta de techo la vigueta debe ser capaz de soportar el peso del ventilador en movimiento (por lo menos 15.9 kg.).

A continuación se indica el peso de su ventilador. El peso de los juegos de lámparas, varillas de descenso y adaptadores para cielo raso se lista en las instrucciones que vienen con estos accesorios.

VENTILADOR SERIE PFMB42 4.28 kg PFMB52 6.35 kg

- Al cortar o taladrar en una pared o cielo raso, no dañe el cableado eléctrico u otras instalaciones no visibles.
- 7. Esta unidad debe estar conectada a tierra.
- 8. Después de completar la instalación asegúrese que todas las conexiones están firmes para evitar que el ventilador se caiga. Asegúrese que todas las conexiones de alambres estén bien hechas y que no hay hilos expuestos.
- 9. ADVERTENCIA: PARA DISMINUIR EL PELIGRO DE DAÑOS CORPORALES NO DUEBLE LOS SOPORTES DE LAS ASPAS CUANDO LOS INSTALE, EQUILIBRE LAS ASPAS, O LIMPIE EL VENTILADOR. NO INTRODUZCA OBJETOS EXTRAÑOS ENTRE LAS ASPAS EN MOVIMIENTO.
- Asegúrese que la instalación permita al ventilador rotar libremente sin tocar ningún obstáculo, tales como puertas, lámparas colgantes, etc.
- 11. Si va a instalar más de un ventilador no mezcle los juegos
- El ventilador debe instalarse dejando un claro o espacio de por lo menos 213 cm entre el piso y las aspas del ventilador.

PRECAUCION

- 1. Para evitar daños al cojinete del motor y/o impuldores ruidosos o desequilibrados, mantenga la fuente de potencia lejos de rocíos de pared de yeso, de polvo de construcción, etc.
- 2. Lea la etiqueta de especificaciones del producto para más información y requisitos.

INSTALLER: Leave this manual with the homeowner. HOMEOWNER: Use and care instructions on page 7. INSTALADOR: Deje este Manual con el Propietario. PROPIETARIO: Información Sobre el Uso y Cuidado en la Página 7.

UNPACK THE FAN

Unpack fan and check contents. You should receive: (FIG. 1)

1 - Fan motor Leave motor in box for now.

Packing materials will protect housing finish.

- 1 Canopy
- 5 Blade Brackets
- 5 Blades
- 1 Downrod
- 1 Fan mounting bracket
- 1 Plastic bag containing:
 - 15 Blade mounting screws
 - 10 Blade bracket mounting screws
 - 1 Downrod pin
 - 1 Cotter pin for downrod pin
 - 4 Canopy mounting screws
 - 3 Wire nuts
 - 1 Wood bead with chain
 - 2. Wood Screws

PREPARE THE LOCATION

- Choose a location for mounting the fan where the blades will be at least 7 feet from the floor. (FIG. 2) Additional clearance can be obtained (FIG. 3) by using the low profile installation described on page 3.
- 2. TURN OFF POWER AT SERVICE ENTRANCE BEFORE BEGINNING.
- Check ceiling box. Add additional support, such as a 2x4 between joists, if necessary. Use wood screws to secure ceiling box to building structure. (FIG. 4)

- WARNING -

DO NOT MOUNT FAN TO CEILING MATERIAL ONLY! TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY, MOUNT TO CEILING BOX MARKED ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT. THE BOX AND ITS SUPPORT MUST BE ABLE TO SUPPORT THE MOVING WEIGHT OF THE FAN AND LIGHTS (AT LEAST 35 LBS.). THE BOX MUST NOT TWIST OR WORK LOOSE.


 Fasten fan mounting bracket to ceiling box. Use locking screws provided with outlet box. (FIG. 4)


CAUTION -

To reduce the risk of personal injury, use only the two steel locking screws provided with the ceiling box.

 FOR SLOPED CEILING INSTALLATIONS ONLY: Ball and socket mounting system will work on sloped ceilings up to 22° maximum (rise/run = 5/12) (FIG. 5).


A ceiling steeper than 22° requires that a mounting surface be constructed.

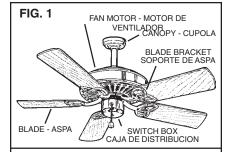


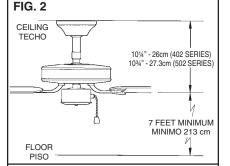


CEILING TECHO 7" - 17.8cm (402 SERIES) 7½" - 19.1cm (502 SERIES) 7 FEET MINIMUM MINIMO 213 cm

FIG. 3

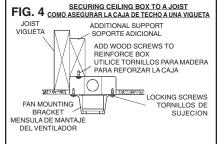

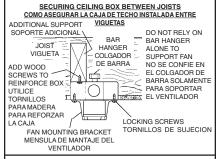

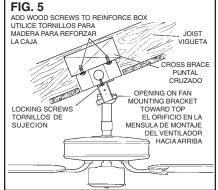

DESEMPAQUE EL VENTILADOR

Desempaque el ventilador y examine el contenido. Deberá recibir:

1 - Motor de ventilador -

No lo saque de la caja ahora-los materiales de relleno protejerán el acabado de la carcasa.

- 1 Cúpola
- 5 Soportes de las aspas
- 5 Aspas
- 1 Varilla hueca
- 1 Ménsula de montaje de ventilador
- 1 Bolsita de plástico que contiene:
 - 15 Tornillos para montar las aspas
 - 10 Tornillos para asegurar los soportes a las aspas
 - 1 Pasador de la varilla
 - 1 Clavija hendida para el pasador
 - 4 Tornillos para montar la cúpola
 - 3 Conectores para alambre
 - 1 Esferita de madera con cadena
 - 2 Tornillos de madera

PREPARE EL LUGAR

- Escoja un lugar para instalar el ventilador donde las aspas queden a lo menos a 213 cm del piso. (FIG. 2) Puede conseguirse mayor distancia (FIG. 3) empleando la instalación de perfil bajo que se describe en la página 3.
- ¡CORTE LA CORRIENTE ELECTRICA EN EL SERVICIO DE ENTRADA ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO!
- Chequee la caja de distribución. Si fuera necesario refúercela agregando maderos 2 x 4 entre las viguetas. Emplee tornillos para madera para asegurar la caja a la estructura del edificío. (FIG. 4)

ADVERTENCIA

¡NO INSTALE EL VENTILADOR SIMPLEMENTE ASEGURANDOLO AL MATERIAL DEL TECHO! PARA DISMINUIR EL PELIGRO DE INCENDIO, SACUDIDA ELECTRICA, O DAÑO CORPORAL, MONTELO EN CAJA DE TECHO MARCADA ACEPTABLE PARA SOPORTAR VENTILADOR. LA CAJA Y SU SOPORTE DEBEN SER CAPACES DE SOPORTAR EL PESO DEL VENTILADOR Y LAS LUCES EN MOVIMIENTO (A LO MENOS 15.9 KG.). LA CAJA NO DEBE BAMBOLEAR O ZAFARSE.

 Asegure la ménsula de montaje del ventilador a la caja de techo. Emplee los tornillos de sujeción que vienen con la caja de techo. (FIG. 4)

PRECAUCION ·

Para reducir el peligro de daño corporal, use solamente los dos tornillos de acero de sujeción que vienen con la caja de techo.

 Para Instalaciones de Techo Inclinado SOLAMENTE: El sistema de montaje de rótula esférica queda bien en techos inclinados hasta un máximo de 22° (elevación/carrera = 5/12) (FIG.
 Un techo inclinado más de 22° requiere la construcción de una superficie de montaje.

INSTALL THE FAN

Downrod Installations Only

 Turn fan motor on its side so that you can see wires. Leave it in the box for now, so that packing will protect housing finish. Lead wires are long enough to accomodate installations utilizing 48" downrods and must be cut to required length.

CAUTION


DO NOT assemble fan with fan motor in an upright position. Small parts may drop into the motor housing and you may not be able to get them out. Assemble the fan with the fan motor on its side. DO NOT install blades at this time!


- Place downrod through canopy, then feed wires from top of motor through downrod. (FIG. 6)
- Align holes in motor coupling with holes in bottom of downrod. Insert downrod pin through downrod.

- WARNING -

DO NOT FORCE DOWNROD PIN THROUGH DOWNROD - WIRES INSIDE DOWNROD MAY BE DAMAGED.

- Insert cotter pin through downrod pin and bend ends of cotter pin back so that pin will not fall out. (FIG. 6)
- 5. Tighten downrod set screws securely. (FIG. 6)
- Lift fan onto fan mounting bracket. Tab opposite opening on fan mounting bracket should fit into slot on ball. (FIG. 7) Make sure wires are not pinched between ball and fan mounting bracket.

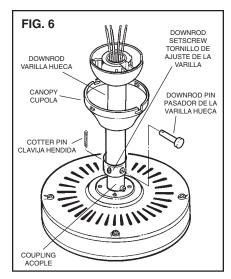

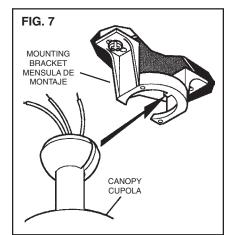

INSTALE EL VENTILADOR

SOLAMENTE LAS INSTALACIONES DE VARILLA HUECA

 Dé vuelta el motor y póngalo en el lado que permite ver los alambres. Déjelo por ahora en la caja. El relleno protejerá el acabado de la carcasa. Los conductores eléctricos son suficientemente largos como para permitir instalaciones que llevan varillas huecas de 1219 mm que pueden cortarse al largo requerido.

PRECAUCION -

NO ARME el ventilador con el motor en posición vertical. Las piezas pequeñas pueden caerse dentro de la caja del motor de donde es imposible sacarlas. Arme el ventilador con el motor en su costado. ¡NO INSTALE las aspas todavía!

- Coloque la varilla hueca a través de la cúpola y luego corra los alambres por el tope del motor bacia abajo por dentro de la varilla. (FIG. 6)
- Alinee los agujeros en el acople del motor con los agujeros en la parte inferior de la varilla. Inserte el pasador a través de la varilla.

- ADVERTENCIA-

NO FUERCE EL PASADOR A TRAVES DE LA VARILLA - PUEDE PINCHAR LOS ALAMBRES QUE CORREN DENTRO DE LA VARILLA.

- Inserte la clavija hendida a través del pasador y dueble los extrenos de la clavija para que el pasador no se salga. (FIG. 6)
- 5. Apriete bien el tornillo de ajuste de la varilla. (FIG. 6)
- Levante el ventilador y colóquelo en la ménsula de montaje. La uña opuesta al orificio en la ménsula de montaje deberá caber en la ranura de la bola. (FIG. 7) Asegúrese que los alambres no estén pinchados entre la bola y la ménsula de montaje.


INSTALL THE FAN


Low Profile Installations Only


- Remove canopy bottom cover from the canopy. (FIG. 8)
- Remove three of the six screws and lockwashers (every other one) securing the motor collar to the top of the fan motor housing. (FIG. 9).
- Place canopy on top of motor housing, align the three holes and reinstall the three screws. Tighten all three screws securely.
- Place motor assembly onto mounting bracket. The hole in the canopy should hang on the hook on the mounting bracket. (FIG. 10)
- 5. Cut motor wires to proper length.
- After making electrical connections, (See page 5), push canopy up onto mounting bracket and turn motor so slots in canopy engage two screws. (FIG. 11) Tighten both screws, then install two other screws. Tighten all four screws securely.


CAUTION

At least four screws must be used to fasten the canopy/motor assembly to the mounting bracket.

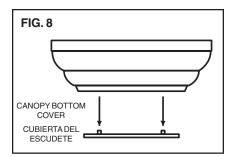

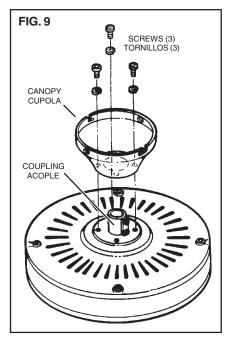

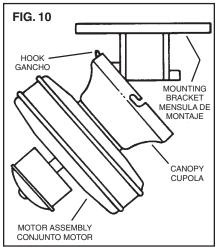

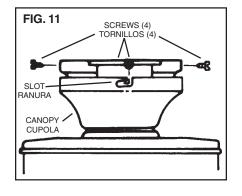

INSTALE EL VENTILADOR

Instalaciones de bajo perfil solamente

- 1. Qute la cubierta del escudete del escudete. (FIG. 8)
- Remover tres de los seis tornillos y arandelas de seguirdad (dejando uno por medio) asegurando el collarín del motor localizado en la parte superior de la cubierta del motor. (FIG. 9)
- Coloque la cúpola en el tope de la carcasa del motor, alinee los tres agujeros y reponga los cuatro tornillos. Apriete bien todos los tres tornillos.
- Coloque el conjunto motor en la ménsula de montaje. El hueco de la cúpola deberá insertar en el gancho de la ménsula de montaje. (FIG. 10)
- 5. Corte los alambres del motor al largo requerido.
- 6. Después de hacer las conexiones eléctricas (vea la pág. 5) empuje la cúpola hacia la ménsula de montaje y dé vuelta el motor hasta que la ranura de la cúpola enganche los dos tornillos. (FIG. 11) Apriete ambos tornillos y luego instale los otros dos tornillos. Apriete bien los cuatro tornillos.

PRECAUCION

Por lo menos cuatro tornillos deben usarse para sujetar el conjunto cúpola/motor a la ménsula de montaje.

WIRE THE FAN

1. Use the plastic bag that the fan motor was packaged in to cover up the top of the motor to prevent small parts from falling into the motor housing.

WARNING

TURN OFF ELECTIC POWER AT SERVICE ENTRANCE BEFORE MAKING ELECTRI-CAL CONNECTIONS OR INSTALLING A LIGHT KIT.

2. Make electrical connections. (FIG. 12) Wire black to black, white to white, and green to house ground using proper connections. FAN MUST BE GROUNDED. All splices and wires should be pushed back into ceiling box so they will not be pinched or cut by canopy. After making the wire connections, the wires should be spread apart with the grounded conductor (white) and the equipment-grounding conductor (green) on one side of the ceiling box and the ungrounded conductors on the other side of the ceiling box.


NOTE

Red or Blue wire is for optional light kit.

3. Fasten canopy to fan mounting bracket with four screws. (FIG. 11) Remove the plastic bag from around the fan.


FIG. 12

FAN CONTROLLED BY PULL CHAIN SWITCH. LIGHT CONTROLLED BY PULL CHAIN SWITCH. VENTILADOR CONTROLADO POR INTERRUPTOR A CADENILLA DE TIRO. LUZ CONTROLADA POR INTERRUPTOR A CADENILLA DE TIRO.

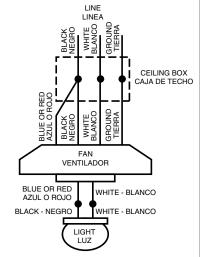


Do not connect RED or BLUE if light is not installed. Wire nut end of RED or BLUE wire. No conecte el ROJO o AZUL si no ha instalado la luz. El conector va al final del alambre ROJO o AZUL

FAN CONTROLLED BY PULL CHAIN SWITCH. LIGHT CONTROLLED BY WALL SWITCH. VENTILADOR CONTROLADO POR INTERRUPTOR A CADENA DE TIRO. LUZ CONTROLADA POR INTERRUPTOR DE PARED.

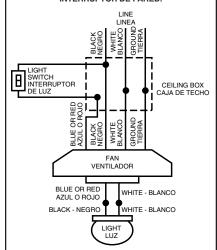

FAN AND LIGHT CONTROLLED BY INDEPENDENT WALL SWITCHES.

VENTILADOR Y LUZ CONTROLADOS POR INTERRUPTORES DE PARED INDEPENDIENTES.

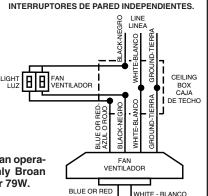

NOTE: If variable speed fan operation is desired - use only Broan Models 78V, 78W, 79V, or 79W.

NOTA: Si se desea un ventilador de velocidad variable - use solamente los Modelos Broan 78V, 78W, 79V, o 79W.

HAGA LAS CONEXIONES **ELECTRICAS**

1. Use la bolsa de plástico en que vino el motor para cubrir la parte superior del motor a fin de evitar que las piezas pequeñas caigan dentro.

- ADVERTENCIA -

CORTE LA CORRIENTE ELECTRICA EN EL SERVICIO DE ENTRADA ANTES DE HACER LAS CONEXIONES ELECTRICAS O INSTALAR LAS LUCES.

2. Haga las conexiones eléctricas. (FIG. 12) Conductor negro a conductor negro, blanco a blanco, y verde a tierra de la casa empleando las conexiones correctas. EL VENTILADOR DEBE CONECTARSE A TIERRA. Todos los empalmes y conductores deberán empujarse dentro de la caja de techo para que la cúpola no los pinche o corte. Después de hacer las conexiones, los alambres deberán separarse poniendo en un lado de la caja de techo el conductor a tierra (blanco) y el conductor a tierra del equipo (verde) y en el otro lado de la caja los conductores sin conexión a tierra.

- NOTA -

El conductor rojo o azul es para el juego de luces opcionales.

3. Asegure la cúpola a la ménsula de montaje del ventilador con cuatro tornillos. (FIG. 11) Quite la bolsa de plástico de alrededor del ventilador.

LIGHT

LUZ

WHITE - BLANCO

AZUL O ROJO

BLACK - NEGRO

INSTALL THE FAN BLADES

- Fasten blades to blade brackets. Make sure that blade mounting screws are tightened firmly into blade backets. (FIG. 13)
- Fasten blade brackets to fan motor. Tighten blade bracket mounting screws firmly. (FIG. 13)

- CAUTION -


The blades and blade brackets have been carefully balanced to prevent wobble when the fan is operating. Handle blades and brackets carefully to avoid bending them. Bent blade brackets are the primary cause of fan wobble.


- Install optional light kit at this time. Follow the instructions packed with the kit. USE ONLY A U.L. LISTED LIGHT KIT MARKED FOR USE WITH THIS CEILING FAN MODEL.
- 4. Turn on power and check operation of fan and light kit, if fan is so equipped.

BLADE BALANCING INFORMATION

All blades are grouped by weight. Natural woods vary in density, which could cause the fan to wobble slightly, even though all blades are weight-matched. The procedures listed below should eliminate any wobble.

- Make sure that all blades are screwed firmly to blade brackets.
- Make sure that all blade brackets are screwed firmly to fan motor.
- If fan is equipped with light kit, make sure that fitter is screwed firmly into switch box cover. Center shade in fitter by adjusting thumbscrews.
- 4. If the previous steps do not eliminate the wobble, the problem is possibly a bent blade bracket or a warped blade. This can be determined by viewing each blade at its outer edge with the fan running. A blade out of alignment will be easy to see there will be differences in height at the blade tips while the fan is running. Remember that stopping the blades suddenly with your hand will probably bend the blade bracket. A bent blade bracket or a warped blade must be replaced. Contact your Broan representitive for replacement.
- If the previous step does not reveal a bent blade bracket or a warped blade, it may be possible to eliminate any wobble by interchanging the blade/blade bracket assemblies as shown. Follow the order shown and check for wobble after each switch. (FIG. 14)

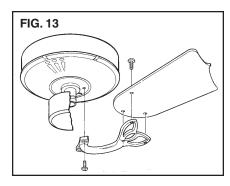

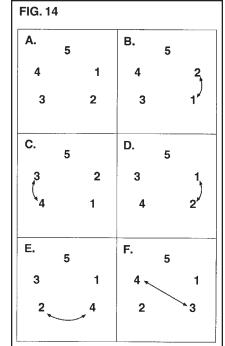

INSTALE LAS ASPAS DEL VENTILADOR

- Asegure las aspas a sus soportes. Asegúrese que los tornillos de montaje de las aspas estén firmemente apretados dentro de los soportes. (FIG.13)
- Asegure los soportes al motor del ventilador. Apriete bien los tornillos de montaje. (FIG. 13)

PRECAUCION

Las aspas y los soportes se han equilibrado con cuidado para evitar el bamboleo cuando funciona el ventilador. Maneje las aspas y soportes cuidadosamente para no torcerlos. Soportes torcidos son la causa principal del bamboleo del ventilador.

- Instale ahora el juego de luces opcionales. Siga las instrucciones que vienen con el juego. USE SOLAMENTE UN JUEGO DE LUCES DE LISTA U.L. INDICADO PARA USARSE CON ESTE MODELO DE VENTILADOR DE TECHO.
- Conecte la electricidad y chequee el funcionamiento del ventilador y el juego de luces si el ventilador lleva luces

INFORMACION SOBRE LA MANERA DE EQUILIBRAR LAS ASPAS

Todas las aspas se agrupan por peso. Las maderas naturales varían en densidad, lo cual puede hacer que el ventilador bambolee ligeramente pese a que todas las aspas concuerdan en peso. El procedimiento indicado abajo eliminará el bamboleo.

- Asegúrese que todas las aspas estén bien atornilladas a los soportes.
- Asegúrese que todos los soportes estén bien atornillados al motor.
- Si el ventilador lleva luces asegúrese que el adaptador esté firmemente atornillado a la tapa de la caja del interruptor. Centre la pantalla ajustando los tornillos de apriete manual.
- 4. Si el procedimiento indicado arriba no elimina el bamboleo, el problema posiblemente se debe a un soporte de aspa torcido o a una aspa deformada. Esto puede determinarse mirando el borde exterior de cada aspa con el ventilador en funcionamiento. Una aspa desalineada se ve fácilmente se notará diferencias en la altura en las puntas de la aspa mientras funciona el ventilador. Recuerde Ud. que si para las aspas repentinamente con la mano ello probablemente torcerá el soporte. Un soporte torcido o una aspa alabeada deben reemplazarse. Póngase en contacto con el Representante de Broan con respecto al reemplazo.
- Si el procedimiento anterior no descubre un soporte torcido o una aspa alabeada es posible eliminar el alabeo intercambiando la posición de los conjuntos de aspa/aspa soporte como se muestra. Siga el orden indicado y vea si hay alabeo después de cada intercambio. (FIG. 14)

USE AND CARE

OPERATING INSTRUCTIONS

- The operating sequence for the pull chain switch is OFF HIGH -MEDIÚM - LOW.
- Push the slide switch one way for upward air movement and the other way for downward air movement.

WARM WEATHER OPERATION

Air flow direction - Downward Speed - Medium to High

In warmer weather, your ceiling fan will let you reduce your use of air conditioning by keeping the air moving to help you feel cooler and more comfortable.

COOL WEATHER OPERATION

Air flow direction - Upward

Speed - The exact speed will depend on the size of the room, the number of fans, the ceiling height, etc. Fan speed should be fast enough to break up air stratification in the room, but slow enough so as not to create a

In cooler weather, an upward air flow reduces drafts while moving warmer air off the ceiling

CLEANING

- 1. Periodic cleaning of your ceiling fan is the only maintenance that is needed.
- The housing is sealed with a lacquer to prevent any discoloration or tarnishing. Therefore, use only a soft cloth or brush to avoid scratching the finish. DO NOT USE SCOURING POWDERS, HARSH ALKALIS OR DISHWASHING DETERGENTS.
 - Do not use water when cleaning your ceiling fan. Water could damage the motor or the wood blades and could cause an electric shock.
- You may wish to occasionally apply a light coat of furniture polish to the wood blades to protect and enhance their beauty.
- The fan motor is equipped with permanently lubricated ball bearings, and will never need oiling

PROBLEM SOLVER

PROBLEM: FAN WILL NOT START

- Check fuse or circuit breaker and replace or reset if necessary.
- Check that pull chain switch is on and that slide switch is either all the way to one side or the other.
- Turn off electrical power at the service entrance. Check all wiring connections in ceiling box. Remove switch box cover and check all wire connections inside switch box.

PROBLEM: FAN IS EXCESSIVELY NOISY

- Check all screws in fan assembly. Make sure that they are properly seated and tight.
- Check fan mounting bracket to make sure that it is correctly installed and is tight.
- Check to make sure that light kit fitter is tight and all shades are installed properly and are tight. DO NOT use pliers to tighten shade screws.

USO Y CUIDADO

INSTRUCCIONES DE OPERACION

- 1. El orden de operación del interruptor a cadena de tiro es APAGADO-ALTO-MEDIANO-BAJO.
- Empuje el interruptor corredizo hacia un lado para dirigir el movimiento del aire hacia arriba y hacia el otro lado para mover el aire hacia abajo.

OPERACION EN TIEMPO CALIENTE

Dirección de la Corriente de Aire - Hacia Abajo

Velocidad - Mediana a Alta

En tiempo caliente su ventilador de techo le permitirá reducir el uso del acondicionador de aire manteniendo el aire en movimiento para ayudarle a sentirse más fresco y más cómodo

OPERACION EN TIEMPO FRESCO

Dirección de la Corriente de Aire - Hacia Arriba

Velocidad - La velocidad exacta dependerá del tamaño del cuarto, el número de ventiladores, la altura del techo, etc. La velocidad del ventilador deberá ser suficientemente rápida para romper la estratificación del aire en el cuarto pero suficientemente lenta para no crear una brisa.

En tiempo fresco una corriente de aire hacia arriba reduce las ráfagas mientras desplaza el aire caliente del techo.

LIMPIEZA

- 1. La limpieza periódica del ventilador es el único servicio de mantenimiento
- La carcasa viene sellada con una laca que impide el descoloramiento o las manchas. Por lo tanto, emplee solamente un trapo suave o cepillo a fin de no rayar el acabado. NO EMPLEE POLVOS PARA FREGAR, ALCALINOS FUERTES O DETERGENTES LAVAPLATOS

No use agua para limpiar su ventilador. El agua puede arruinar el motor o las aspas de madera aparte de darle un sacudón eléctrico. Si desea puede de vez en cuando aplicar una capa ligera de lustre

- para madera a las aspas como protección y para dar realce a su belleza.
- 4. El motor del ventilador está provisto de conjinetes de bola de lubricación permanente

COMO SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA: EL VENTILADOR NO FUNCIONA

- Chequee el fusible o cortacircuitos y reemplácelo o reajústelo según sea necesario.
- Vea que el interruptor a cadena de tiro esté conectado o que el interruptor corredizo esté corrido completamente hacia un lado o hacia el otro.
- Corte la corriente eléctrica en el servicio de entrada. Chequee todas las conexiones del alambrado en la caja de techo. Quite la tapa de la caja y verifique todas conexiones dentro de la caja.

PROBLEMA: EL VENTILADOR HACE MUCHO RUIDO

- Chequee el ajuste de todos los tornillos en el conjunto ventilador. Asegúrese que estén bien sentados y apretados.
- Chequee la ménsula de montaje para cerciorarse de que está instalada correctamente y apretada.
- Cerciórese de que el adaptador de las luces está apretado y todas las pantallas están bien instaladas y apretadas. NO use alicates para apretar los tornillos de las pantallas.

SERVICE PARTS

DESCRIPTION	QTY.	PFMB42AB ANTIQUE BRASS	PFMB42BR POLISHED BRASS	PFMB42WB WHITE/ POLISHED BRASS	PFMB42WH WHITE	PFMB52AB ANTIQUE BRASS	PFMB52BR POLISHED BRASS	PFMB52WB WHITE/ POLISHED BRASS	PFMB52WH WHITE
MOUNTING BRACKET CANOPY DOWNROD W/BALL BLADE BRACKET SET (5) BLADE SET (5) REVERSING SWITCH WOOD BEAD W/CHAIN PULL CHAIN SWITCH COVER, SWITCH BOX PLUG, SWITCH BOX COVER CAPACITOR PARTS BAG	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	99524539 99524542 99524545 99524580 99524584 99524466 99524470 99524477 99524477 99524478 99524548	99524539 99524541 99524544 99524579 99524584 99524466 99524471 99524473 99524476 99524478	99524539 99524541 99524544 99524578 99524585 99524466 99524471 99524471 99524476 99524478 99524478	99524539 99524540 99524543 99524578 99524585 99524466 99524471 99524472 99524475 99524478	99524539 99524542 99524545 99524583 99524586 99524466 99524470 99524477 99524477 99524479	99524539 99524541 99524544 99524586 99524566 99524466 99524471 99524537 99524476 99524479 99524479	99524539 99524540 99524543 99524582 99524587 99524466 99524471 99524471 99524476 99524476	99524539 99524540 99524543 99524581 99524587 99524466 99524471 99524471 99524475 99524479 99524479

PIEZAS DE SERVICIO

DESCRIPCION	CNTD.	PFMB42AB BRONCEADO ANTIGO	PFMB42BR BRONCEADO PULIDO	PFMB42WB BLANCO/ BRONCEADO PULIDO	PFMB42WH BLANCO	PFMB52AB BRONCEADO ANTIGO	PFMB52BR BRONCEADO PULIDO	PFMB52WB BLANCO/ BRONCEADO PULIDO	PFMB52WH BLANCO
MÉNSULA DE MONTAJE CASQUETE BARRA DESCENDENTE CON BOLA JUEGO DE SOPORTAPALETA (5) JUEGO DE PALETAS (5) INTERRUPTOR INVERSOR GOTA DE MADERA CON CADENILLA INTERRUPTOR DE CADENILLA DE TIRO TAPA DE CAJA INTERRUPTOR TAPON DE CAJA CONDENSADOR BOLSITA DE PARTES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	99524539 99524542 99524545 99524580 99524584 99524466 99524470 99524474 99524477 99524478 99524478	99524539 99524541 99524549 99524579 99524584 99524468 99524471 99524473 99524478 99524478 99524478	99524539 99524541 99524544 99524578 99524565 99524466 99524471 99524473 99524478 99524478 99524478	99524539 99524540 99524543 99524578 99524578 99524469 99524471 99524472 99524475 99524478	99524539 99524542 99524545 99524583 99524586 99524466 99524470 99524470 99524477 99524477 99524479	99524539 99524541 99524544 99524582 99524586 99524466 99524468 99524471 99524476 99524479 995245479	99524539 99524540 99524543 99524582 99524582 99524466 99524469 99524471 99524479 99524479 99524546	99524539 99524540 99524543 99524581 99524587 99524466 99524471 99524471 99524475 99524475 99524476



One Year Limited Warranty

WARRANTY OWNER: NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one year period, NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service. THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS OR TUBES, FILTERS, DUCT, ROOF CAPS, WALL CAPS AND OTHER ACCESSORIES FOR DUCTING. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

NUTONEÕS OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT NUTONEÕS OPTION, SHALL BE THE PURCHASERÕS SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

WARRANTY SERVICE: To qualify for warranty service, you must (a) notify NuTone at the address stated below or telephone 1/800-543-8687, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Date of Installation

Builder or Installer

Model No. and Product Description

IF YOU NEED ASSISTANCE OR SERVICE:

For the location of your nearest NuTone Independent Authorized Service Center:
Residents of the contiguous United States Dial Free 1-800-543-8687

Please be prepared to provide:

Product model number ¥ Date and Proof of purchase ¥ The nature of the difficulty

Residents of Alaska or Hawaii should write to: NuTone Inc. Attn: Department of National Field Service, 4820 Red Bank Road, Cincinnati Ohio 45227-1599. Residents of Canada should write to: Broan-NuTone Canada, 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario, Canada L5T 1H9.

Rev. 03/2001



Garantía Limitada de un Año

GARANTÊA DEL PROPIETARIO: NuTone garantiza al comprador consumidor original de sus productos, por el per'odo de un (1) a-o desde la fecha original de compra, que tales productos est‡n libres de defectos en material y mano de obra. NO HAY OTRAS GARANTÊAS, EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, GARANTÊAS NO EXPRESADAS DE MERCANTIBILIDAD O ADAPTABLES A UN PROPÎSITO EN PARTICULAR.

Durante este per'odo de un a-o, NuTone reparar‡ o reemplazar‡ a su opci—n y sin costo, cualquier producto o parte que se encuentre defectuoso bajo condiciones normales de uso y servicio. ESTA GARANTêA NO CUBRE A LOS ARRANCADORES PARA LçMPARAS FLUORESCENTES O A LOS TUBOS FLUORESCENTES, FILTROS, DUCTOS, TAPAS DE TECHO, TAPAS DE PARED Y OTROS ACCESORIOS PARA CANALIZACIÑN. Esta garant¹a no cubre (a) Mantenimiento y servicios normales (b) Productos o partes sujetos al mal uso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o reparaciones (por otros ajenos a NuTone), instalaci—n defectuosa o a una instalaci—n contraria a las instrucciones de instalaci—n recomendadas.

La duraci—n de cualquier garant'a no expresada est‡ limitada a un per'odo de un a-o segœn se especifica en la garant'a expresada. Algunos estados no permiten limitaci—n en cuanto a la duraci—n de una garant'a no expresada, por lo que la limitaci—n arriba indicada puede que no se aplique a Ud.

LA OBLIGACIÎN DE NUTONE DE REPARAR O REEMPLAZAR A SU OPCIÎN, SERÇ EL ÒNICO Y EXCLUSIVO RECURSO QUE TENDRÇ EL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÊA. NUTONE NO SERÇ RESPONSABLE POR DA, OS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE RESULTEN A CONSECUENCIA O SEAN INDEPENDIENTE DEL USO O DESEMPE, O DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusi—n o limitaci—n de da—os incidentales o consecuentes, de modo que la limitaci—n o exclusi—n arriba indicada pueda que no se aplique a Ud. Esta garant'a le proporciona derechos legales espec'ficos, y Ud. puede tener otros derechos, los cuales var'an de estado a estado. Esta garant'a reemplaza a todas las garant'as anteriores.

SERVICIO DE GARANTêA: Para tener derecho al servicio de garant'a, Ud. debe (a) Notificar a NuTone a la direcci—n indicada m‡s abajo o al tel•fono 1/800-543-8687, (b) indicar el nœmero de modelo y la identificaci—n de la parte y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o parte. Al momento de solicitar el servicio por la garant'a, Ud. debe presentar la evidencia de la fecha original de compra.

Fecha de instalaci—n

Constructor o instalado

N¼ de modelo y descripci—n del producto

SI NECESITA ASISTENCIA O SERIVIVIO:

Para obtener la localizaci—n del Centro de Servicio Autorizado:

Los residentes de los Estados Unidos contiguos llam gratis al: 1 800 543 8687 Por favor, est• preparado para suministrar ¥ Fecha y prueba de compra ¥ La naturaleza de la dificultad

Los residentes de Alaska o Hawaii deben escribir a: NuTone Inc. Attn: Department of National Field Service, 4820 Red Bank Road, Cincinnati Ohio USA 45227-1599.

Los residentes de Canada: Favrivez A Broan-NulTone Canada, 140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario Canada L5T 1H9.

Rev. 03/2001